



Паспорт изделия

0701

**Накладки
вентиляции салона**
“Aeroeffect” (для а/м LADA 4x4)

0702


**Накладка
воздухозаборника**
“Aeroeffect” (для а/м LADA 4x4)

ТУ 29.32.30-004-81846629-2017 
Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Накладка на капот - 1шт. (арт.0701 и 0702)
Накладка боковая - 2шт. (арт.0701)
Саморез - 7шт.(арт.0701)
Саморез - 3шт.(арт.0702)
Шайба стопорная - 3шт.(арт.0701 и 0702)
Шайба плоская - 3шт.(арт.0701 и 0702)
Заглушка 12мм - 4шт.(арт.0701)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

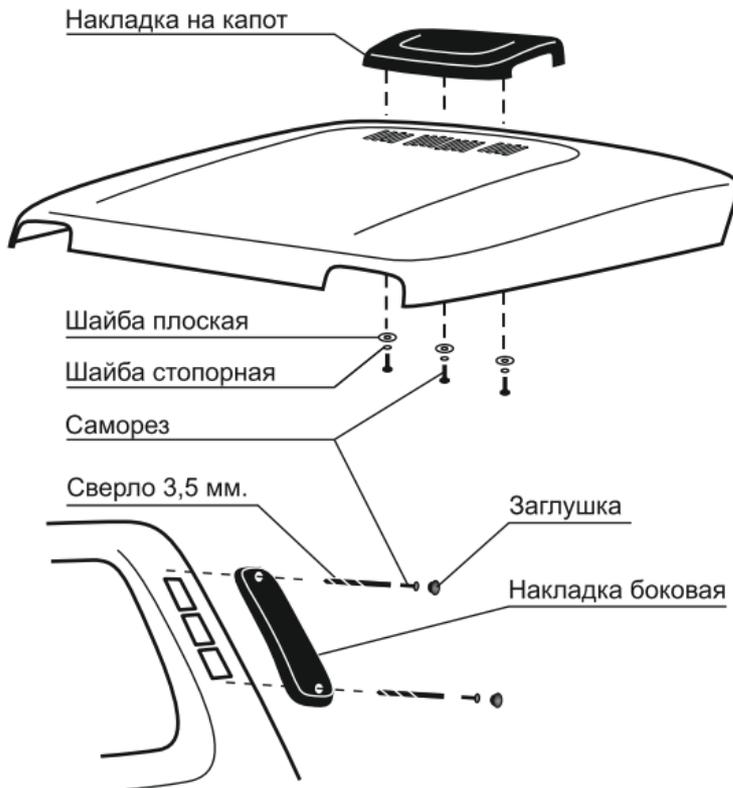

Для установки комплекта потребуется:

- Дрель.
- Сверло по металлу Ø3,5мм.
- Отвертка с крестообразным шлицем.

1. Накладка на капот устанавливается поверх вентиляционных отверстий. Большое заборное отверстие наклейки на капот располагается обращенным к лобовому стеклу автомобиля, меньшее боковое выпускное отверстие располагается с левой стороны автомобиля. Крепление осуществляется саморезами сквозь вентиляционные отверстия капота без его сверления. Под головки саморезов устанавливаются последовательно стопорная и плоская шайбы.

2. Боковые наклейки крепятся к кузову при помощи саморезов. Отверстия под саморезы необходимо выполнить сверлом Ø3,5мм. В качестве шаблона разметки использовать саму наклейку. Боковую наклейку необходимо расположить так, чтобы выпускные отверстия в кузове, при фронтальном взгляде сбоку автомобиля были перекрыты, выпускное отверстие было расположено назад (по ходу автомобиля), а верхняя и нижняя грани были расположены близко к горизонту. После установки боковых накладок, в отверстия вставить заглушки.