



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Kalina Хэтчбек
2004-2013/LADA Kalina
II Хэтчбек 2013 -*

Рейлинги «Комфорт»

* Подходит на комплектации с 2013 г.в. по настоящее время.



Артикул: LKA551603/LKA551601

Комплектация:

- А) Винт М6 под шестигранник - 4 шт.
- В) Активатор адгезии - 1 шт.
- С) Рейлинг - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ шестигранный М6.
- 2) Обезжириватель.
- 3) Ветошь.

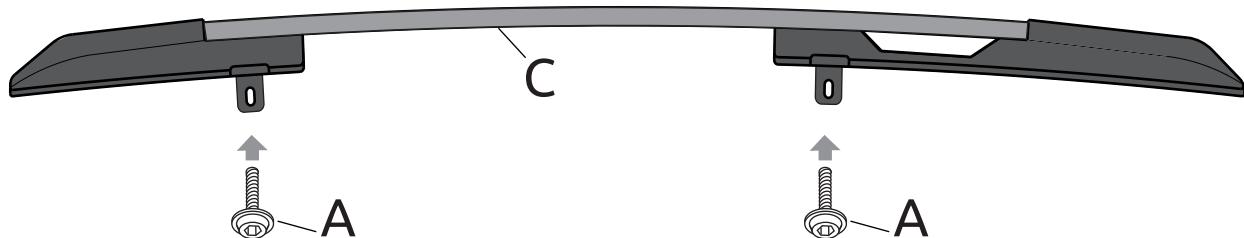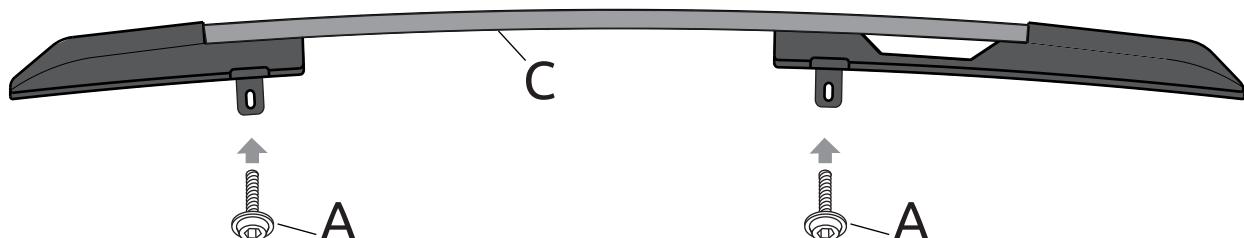

A



B



C



Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к безопасной эксплуатации:

- запрещается перевозка незакрепленных грузов;
- при выборе скорости движения автомобиля с грузом, необходимо руководствоваться характеристиками груза (вес и габариты груза), но не более 80 км/ч.;
- при движении с грузом вне асфальтированных дорог скорость не более 10 км/ч.;
- запрещается вносить изменения в конструкцию изделия;
- запрещается обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- необходимо осуществлять периодический контроль крепления груза при перевозке;
- проверять затяжку резьбовых соединений изделия каждые 5 000 км.;
- при перевозке длинногабаритных грузов обязательна дополнительная фиксация грузов при помощи строп, с точками крепления на кузове автомобиля (см. схему);



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты
розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия
в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

Откройте двери автомобиля и произведите демонтаж резинового уплотнителя.




ШАГ 2

Разместите рейлинг на крыше автомобиля.
Нанесите активатор адгезии в места прилегания скотча.



ШАГ 3

Удалите защитную плёнку со скотча и приложите рейлинг к местам крепления.
Наживите крепежные винты из комплекта.

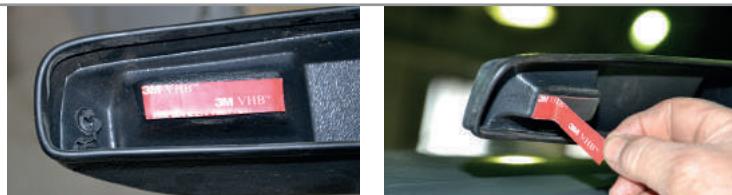

ШАГ 4

Отрегулируйте положение рейлинга.
Плотно прижмите рейлинг к крыше автомобиля.



ШАГ 5

Затяните винты и установите резиновый уплотнитель на место.



ШАГ 6

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля.
Установка рейлинга завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru