




Renault
LOGAN (New)

Накладка в проем багажника


Комплектация

- А) Активатор адгезии - 1 шт.;
- Б) Клипсы - 2 шт.;
- В) Накладка в проем багажника - 1 шт.

В

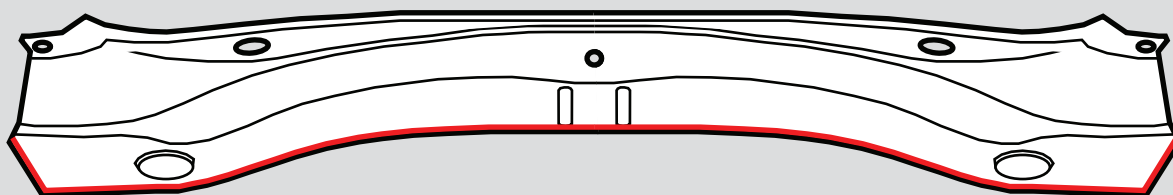

Требуемые инструменты

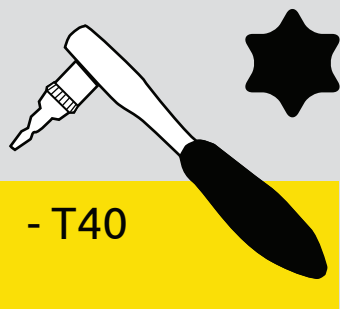

- T40



ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- отогните уплотнитель по периметру багажного проема.

! Внимание ! Под уплотнителем содержится белая мастика, переоденьтесь в рабочую одежду.



ШАГ 1

- Отверткой с насадкой T40 открутите замок багажника.

- снимите пластиковые защитные колпачки со шпилек.



ШАГ 2

- нанесите активатор адгезии в места прилегания скотча.



ШАГ 3

- снимите защитную пленку с двухсторонней ленты на небольшом участке и загните перпендикулярно ленте наружу детали.

- приложите деталь.



ШАГ 4

- совместите отверстия в детали со шпильками.

- наденьте защитные клипсы из комплекта поставки.
- закрутите по резьбе.



ШАГ 5

- если на вашем автомобиле уже установлена внутренняя облицовка фонарей, совместите края облицовки и наклейки исключая зазоры.

- удалите полностью защитную плёнку и зафиксируйте деталь на автомобиле.



ШАГ 6

- наденьте уплотнитель проема багажника, таким образом, чтобы он закрывал собой край наклейки в проем багажника.

- Прикрутите замок багажника отвёрткой с насадкой T40 и отрегулируйте его для надежного запираения багажника.



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 200 77 92

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.