




LADA
Xray 2016-

Накладки на ковролин из ABS
(черное тиснение)

Комплектация

А) Накладки на ковролин - 6 шт.

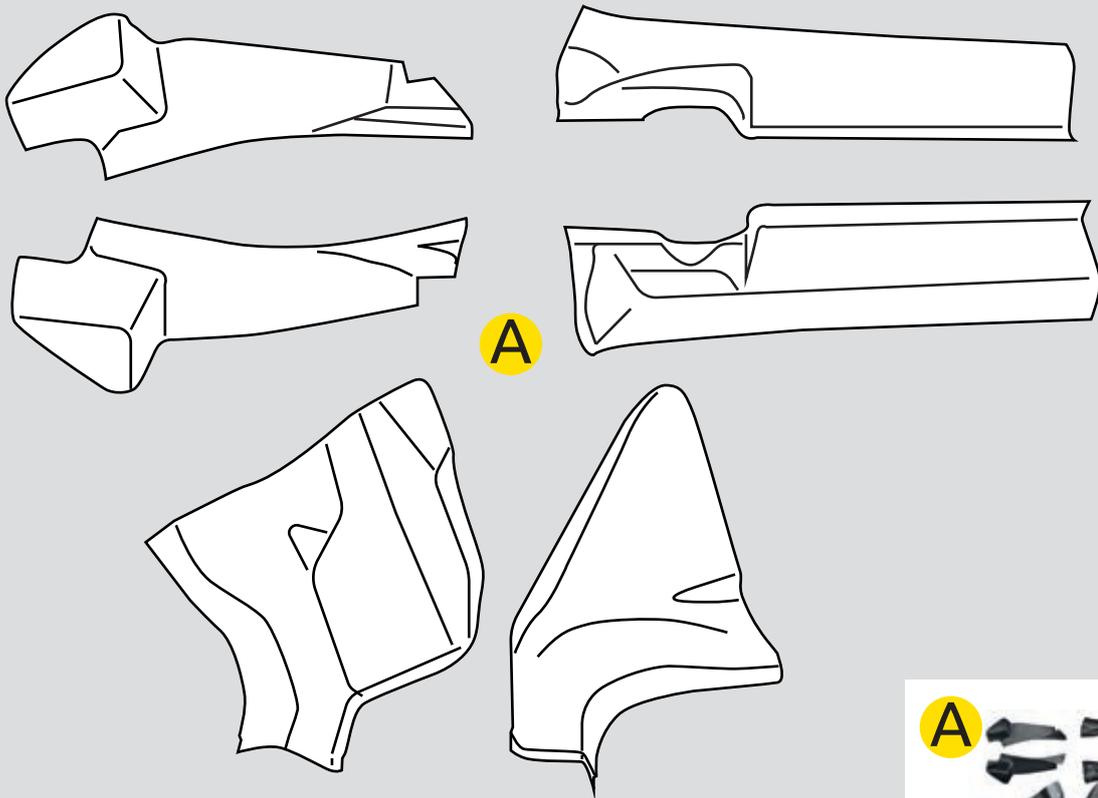

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые (или ворсовые) коврики и извлеките уплотнитель проёма двери в нижней части проёма. Установите передние детали, согласно рельефа, на пороги.



ШАГ 2.

Детали прикрепляются к ковровину с помощью ленты Velcro. Прижмите детали к ковровину, чтобы прилегание стало плотным и надёжным. Уложите уплотнитель на место, чтобы он покрывал установленные детали.



ШАГ 3.

Установите задние детали аналогичным способом. Поместите резиновые (или ворсовые) коврики на место.



ШАГ 4.

Установка накладок с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>