




**LADA  
VESTA 2015 -**

**Накладки на ковролин тоннельные  
(ABS) (2 шт)**

**Комплектация**

A) Накладки на ковролин тоннельные - 2 шт.

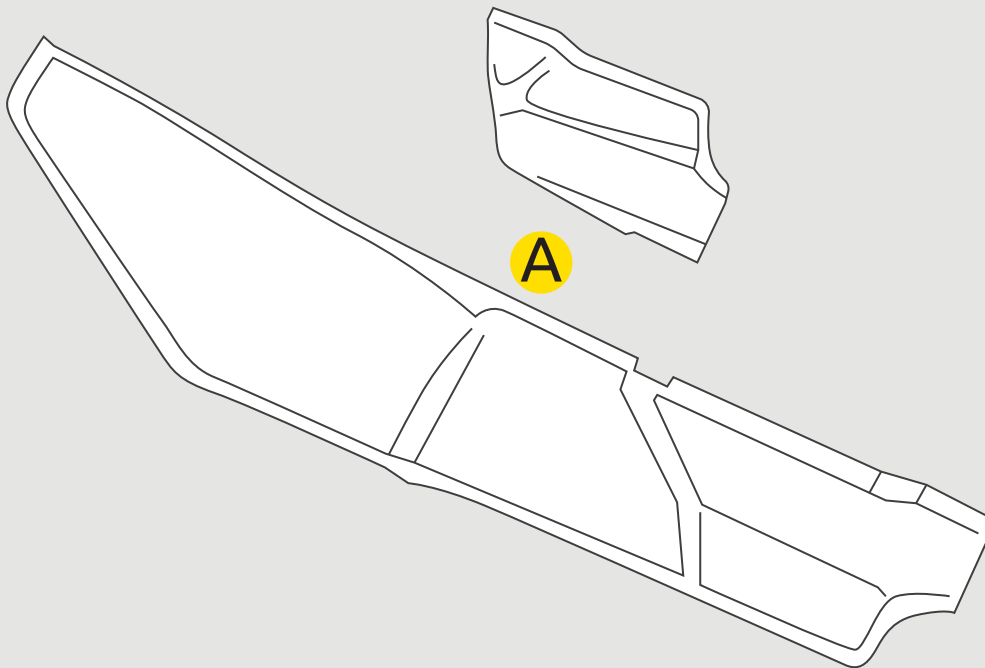

**Требования к установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к эксплуатации:**

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ООО «ПТ ГРУПП»**

**адрес: 445000, Самарская обл.**

**г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,  
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

### ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые (или ворсовые) коврики.

При необходимости, удалите скопившийся под ковриком мелкий мусор и пыль.



### ШАГ 2.

Установите деталь под штатную пластиковую накладку.

Деталь прикрепляется к ковровину с помощью ленты Velcro. Прижмите деталь к ковровину, чтобы прилегание стало плотным и надежным.



### ШАГ 3.

Установите деталь с другой стороны аналогичным способом. Сначала заведите переднюю часть детали под штатную обивку, затем остальную часть.

Поместите резиновые (или ворсовые) коврики на место.

Установка завершена!



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ссылка на видео инструкцию:  
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>