



## Паспорт изделия

### ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА “LADA 4x4-Comfort”

**0401-БПЛ-51**  
**0401-БПЛ-52**  
**0401-БПЛ-53**

0401-ПЛ-51  
0401-ПЛ-52  
0401-ПЛ-53  
комплектация с плафоном

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Облицовка потолка - 1шт.  
Саморез - 5шт.  
Заглушка 16мм -2шт.  
Плафон и провода в стандартную комплектацию не входят.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для установки потребуется: дрель, сверло  $\varnothing$  3,5мм, нож, отвертка с крестообразным шлицем, провода для подключения плафона.


1. Демонтировать солнцезащитные козырьки, облицовки передних стоек, а также зеркало и кронштейн под зеркалом.
2. Подготовить жгут проводов (в комплект не входит, изготавливается и подключается установщиком). Проложить жгут проводов к месту подключения плафона. Подключение жгута производится либо от плафона освещения салона (на боковой стойке двери), либо в районе колодки диагностической (с левой стороны под панелью приборов) к соответствующим проводам.

3. Установить облицовку потолка, закрепив ее при помощи установки зеркала и козырьков. Используя облицовку в качестве шаблона, через отверстия **А** и **Б** просверлить отверстия  $\varnothing$  3,5 в усилителях кузова. **ВНИМАНИЕ!** Через отверстие **В** просверлить отверстие в усилителе крыши. Сверловку производить крайне внимательно, чтобы не повредить поверхность крыши. Для этого предварительно разметить место сверловки и вырезать часть полотна потолка и утеплителя в месте сверловки.

5. Через отверстия **А**, **Б** и **В** облицовку закрепить саморезами.

В отверстия **А** и **Б** установить заглушки.

6. Подключить провода к плафону и установить его в гнездо, прикрутив винтами к облицовке потолка.

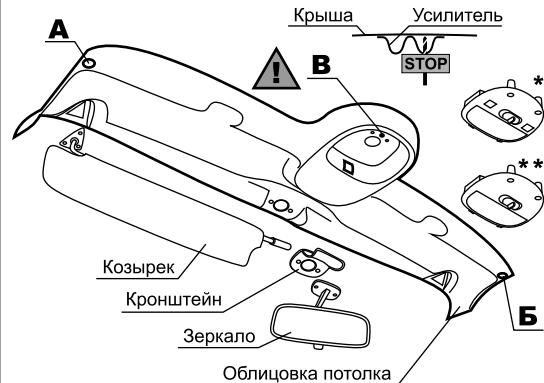

\* Для плафонов, которые имеют две дополнительные боковые кнопки подсветки (плата 2170-3714010-10), схема подключения следующая: При взгляде на плату с обратной стороны плафона, расположить его проводами вверх. Тогда, слева на право, первый провод это минус от прерывателя освещения двери, второй это плюс (он обозначен и на плате), а третий соответственно постоянный минус.

\*\* Для плафонов без дополнительной боковых кнопок подсветки схема подключения следующая: При взгляде на плату с обратной стороны плафона, расположить его колодкой с проводами вниз. Тогда, снизу вверх, первый провод это минус от прерывателя освещения двери, второй это плюс, а третий соответственно постоянный минус.