


Инструкция по установке оригинальных противотуманных фар для авт. Лада Калина 2.

**Особое внимание следует обратить на тип источник света – лампа Н27 (замена данного типа ламп на другой недопустима, т.к. это может привести к оплавлению ПТФ).**


1. Снимите передний бампер:
  - отвернуть три болта нижнего крепления бампера к кузову и четыре винта самонарезающих нижнего крепления щитка переднего крыла к бамперу;
  - отвернуть с правой и левой стороны винты бокового крепления щитка переднего крыла к бамперу и винты бокового крепления бампера к крылу переднему;
  - отвернуть шесть болтов верхнего крепления бампера к рамке радиатора;
  - вывести бампер из зацепления с боковыми кронштейнами;
  - снять бампер.
2. Аккуратно, с помощью пластиковой отвертки демонтируйте накладку бампера.



3. Аккуратно вырезаем отверстие под противотуманные фары с помощью канцелярского ножа.

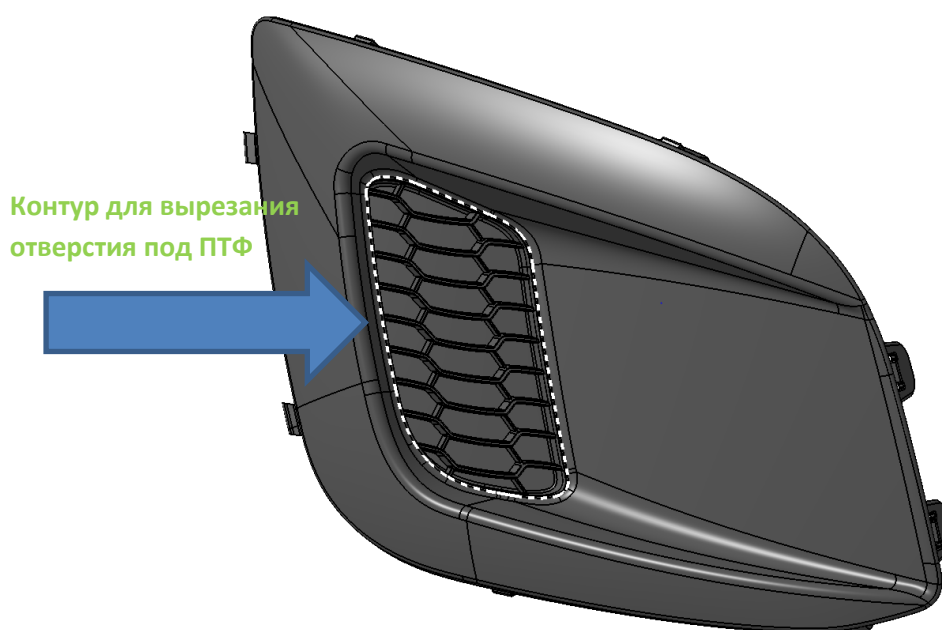

4. После демонтажа накладки переднего бампера, устанавливаем ПТФ, для крепления ПТФ используем 3 самореза 4,3x15,9 (1/76702/01). Места крепления ПТФ указаны на рисунке стрелочками.

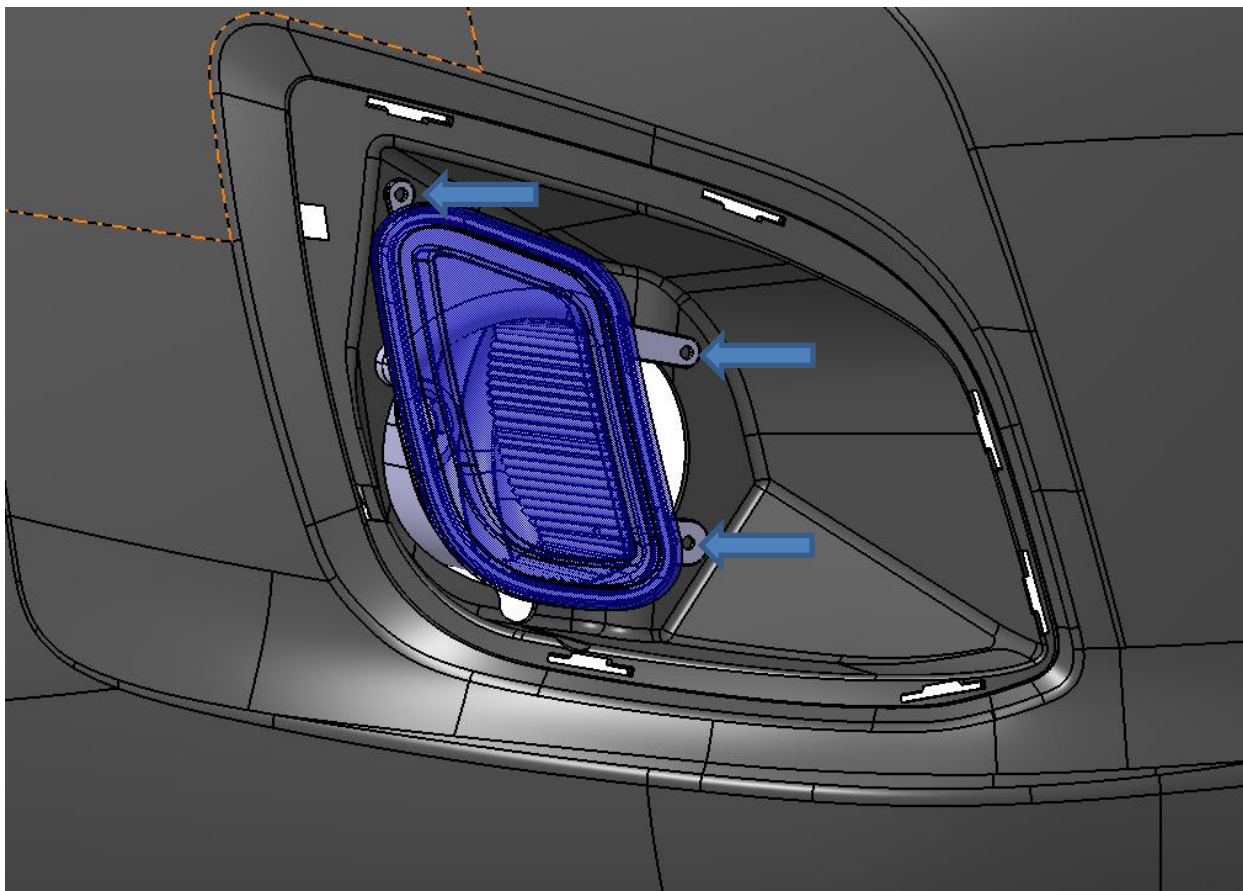

5. Вырезанную накладку устанавливаем обратно и защелкиваем.
6. Устанавливаем передний бампер в обратной последовательности на автомобиль

Установка оригинальных противотуманных фар для авт. Лада Калина 2 закончена.

**Электрическое подключение противотуманных фар рекомендуем производить на сертифицированной станции технического обслуживания.**