



PT GROUP

**LADA
XRAY Cross 2018 -**


**Защита заднего
бампера «Волна» Ø51мм**

Комплектация

- A) Болт M10x1,25x25 – 4 шт.
- B) Гайка M10x1,25 – 4 шт.
- C) Гайка M10 – 4 шт.
- D) Шайба M10 – 16 шт.
- E) Шайба гроверная M10 - 8 шт.
- F) Болт M10x100 – 4 шт.
- G) Шайба квадратная (вариант крепления без фаркопа) – 2 шт.
- H) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- I) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка.
- B) Головка на 17 мм
- C) Ключ гаечный на 17 мм.
- D) Отвертка плоская.

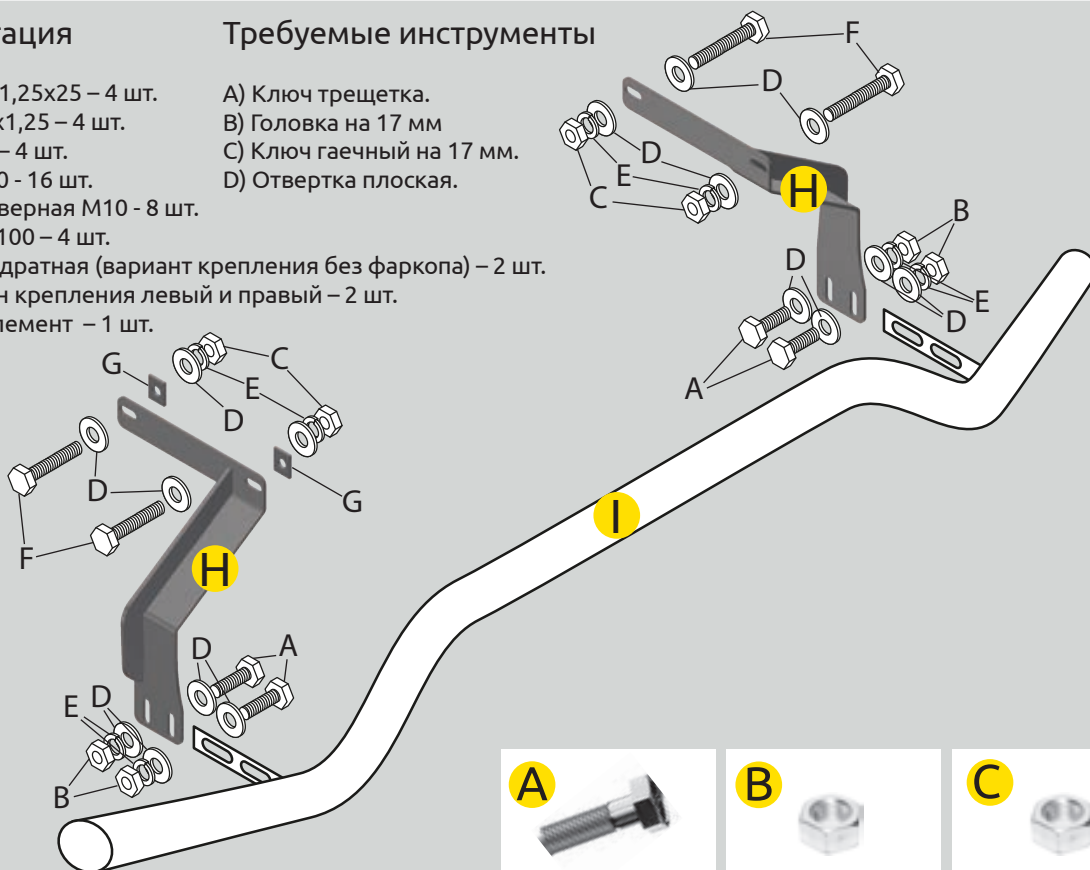

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не буксировать за изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;


ШАГ 1.

Для удобной установки левого кронштейна освободите глушитель сняв его с посадочного места. И отогните жаро-отражающую пластину освободив задний лонжерон. С помощью плоской отвертки отыщите скрытые под мастикой технологические отверстия (2 шт.).



ШАГ 2.

Аккуратно вставьте в отверстия болты M10x100 из комплекта поставки. Установите кронштейн крепления силового элемента, совместив отверстия кронштейна с отверстиями в лонжероне и соедините через квадратные шайбы, закрутив гайками M10 с шайбами M10 и гроверными шайбами M10.

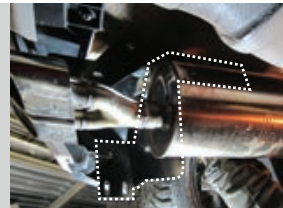

ШАГ 3.

Для установки правого кронштейна с помощью плоской отвертки отыщите скрытые под мастикой технологические отверстия (2 шт.) в лонжероне. Аккуратно вставьте в них болты M10x100 из комплекта. Установите кронштейн, закрутив гайками M10 с шайбами M10 и гроверными шайбами M10.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия креплений силового элемента с отверстиями кронштейнов и соедините их с помощью болтов M10x1,25x25 через шайбы M10 с двух сторон, гроверную шайбу M10 и гайку M10.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Распрямите жаро-отражающую пластину и верните глушитель на посадочное место. Монтаж завершен.



Данная защита может устанавливаться совместно с фаркопом (ТСУ) производства ООО «ПТ Групп».

** При совместной установке квадратные шайбы (поз. G) не используются. Установка производится в штатные места и не требует доработки кузова.*

Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 200 77 92

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>