



**LADA  
Largus 2012-**


## Накладка в проем стеклоочистителей (жабо)

### Комплектация

А) Жабо - 1 шт.

### Требуемые инструменты

- А) Ключ трещетка;
- В) Головка на 13 мм;
- С) Отвертка плоская.

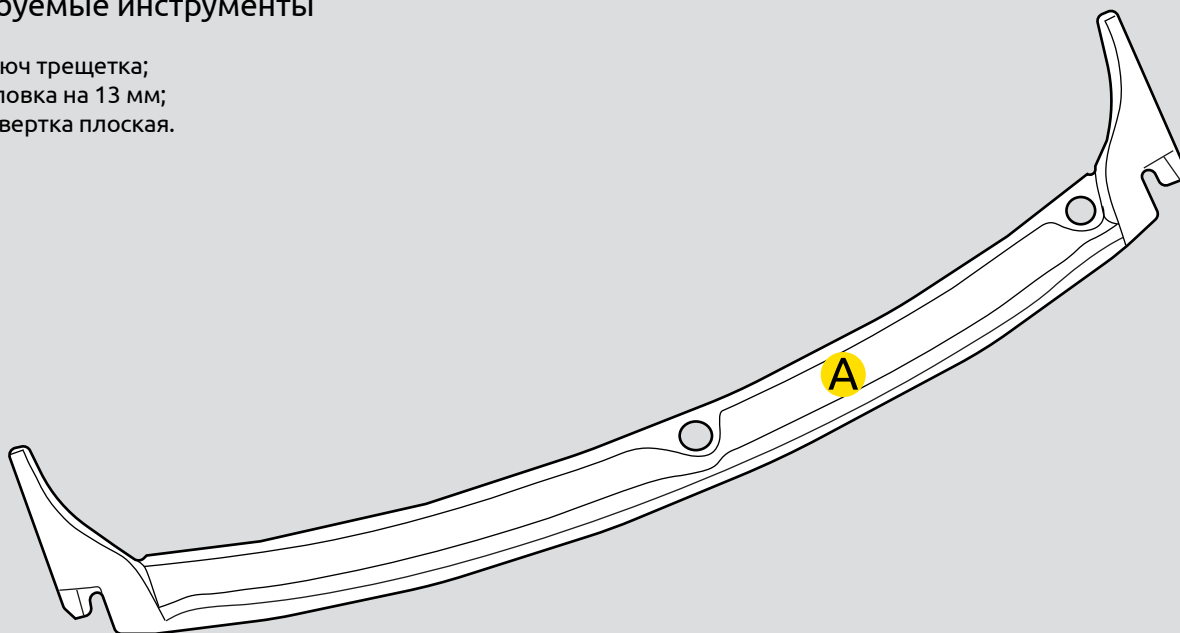

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку в теплом помещении;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами.
- В процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**ООО «ПТ ГРУПП»**  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Демонтируйте дворники, снимите защитные колпачки с приводов дворников. Аккуратно демонтируйте заводские пластиковые наклейки, старайтесь не повредить штатные клипсы на которых они закреплены. Откройте капот и отсоедините трубку стеклоомывателей. Снимите уплотнитель лобового стекла.



### ШАГ 2.

Перед установкой наклейки установите в неё клипсы от штатных накладок. Для установки наклейки аккуратно заведите левую сторону наклейки из подкапотного пространства в проем между капотом и рамкой лобового стекла.



### ШАГ 3.

Затем аккуратно заведите правую сторону наклейки, для этого наклейку необходимо немного изогнуть, будьте осторожны, не изгибайте наклейку с чрезмерным усилием, на сильном морозе она может треснуть.




### ШАГ 4.

Зафиксируйте наклейку в штатных местах используя клипсы, плоской отверткой протолкните клипсы в посадочные места. Убедитесь в том, что клипсы сидят надежно в посадочных местах и прочно удерживают наклейку.



### ШАГ 5.

Заведите наклейку в пазы пластикового щитка. Установите уплотнитель лобового стекла, заведите концы уплотнителя под наклейку с обеих сторон автомобиля.

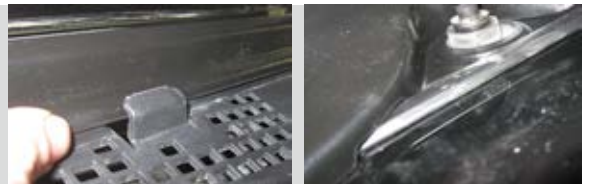

### ШАГ 6.

Подсоедините трубку стеклоомывателей. Закройте капот и установите защитные колпачки на привода дворников. Установите дворники. Монтаж завершен.



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку капота, для этого закройте полностью капот. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки капота, в противном случае отрегулируйте крепление крышки капота добившись необходимого зазора!

телефон технической службы поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)