



LADA
Vesta 2015-


Внутренняя облицовка
крышки багажника с надписью (ABS)

Комплектация

- A) Накладка - 1 шт.;
- B) Праймер (активатор адгезии) - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ветошь;
- B) Обезжириватель;
- C) Нож;
- D) Съёмник для клипс.

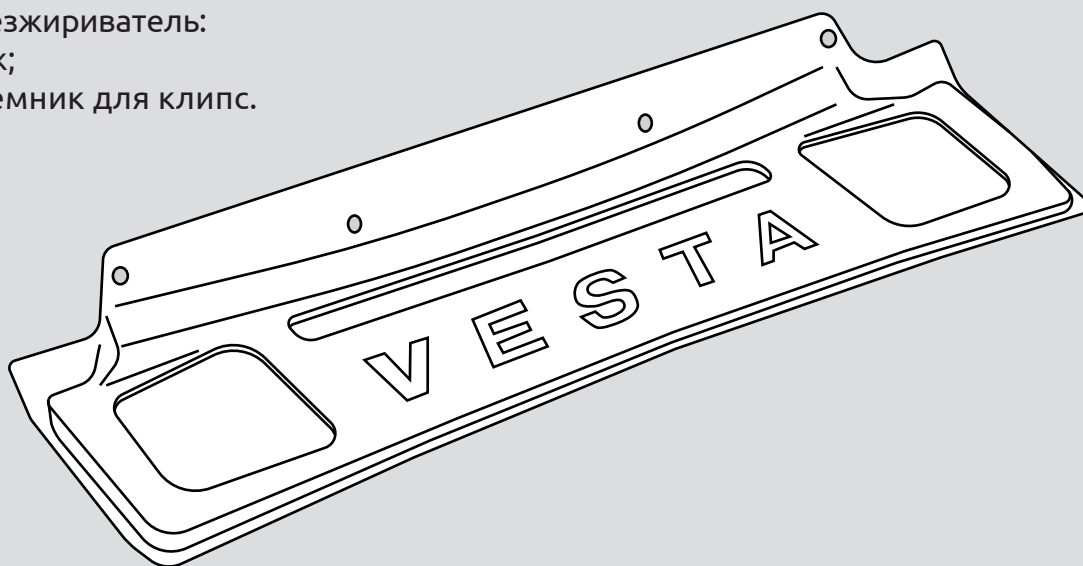

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- **Не подвергать воздействию влаги первые сутки.**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата упаковки _____ Штмп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Дата продажи _____ Штмп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1 или обезжириватель) и высушить. Монтаж производить после полного высыхания поверхности при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой

ШАГ 1.

Протрите внутреннюю поверхность крышки багажника ветошью смоченной обезжиривателем. Приложите накладку к багажнику автомобиля и убедившись в плотном её прилегании отложите накладку в сторону.



ШАГ 2.

С помощью плоской отвертки или специальным съемником аккуратно извлеките клипсы крепления ворсовой накладки.



ШАГ 3.

С помощью праймера из комплекта поставки тщательно обработайте места прилегания двустороннего скотча согласно рельефу детали.



ШАГ 4.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку с двусторонней ленты небольшой длины по углам накладки и загните перпендикулярно наружу детали. Установите накладку на крышку багажника.



ШАГ 5.

Оторвите защитную плёнку полностью. Прижмите накладку к багажнику автомобиля по всей площади прилегания. Установите штатные клипсы на место.



ШАГ 6.

Установка завершена.



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>