



LADA
Vesta 2015-

Спойлер на крышку багажника

Комплектация

- A) Спойлер - 1 шт.;
- B) Праймер (активатор адгезии) - 1 шт.
- C) Герметик для вклейки авто-стекло - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Отвертка или шило для вскрытия герметика;
- B) Обезжириватель;
- B) Нож канцелярский;
- Г) Пистолет для герметика;
- Д) Скотч малярный для разметки;
- Е) Ветошь.



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- **Не подвергать воздействию влаги первые сутки.**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1 или обезжириватель) и высушить. Монтаж производить после полного высыхания поверхности при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте ролик. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой

ШАГ 1.

Приложите спойлер к багажнику автомобиля и выровняйте его положение относительно центральной оси автомобиля.




ШАГ 2.

С помощью липких маркеров или бумажного скотча аккуратно сделайте разметку положения спойлера. Снимите спойлер с багажника.




ШАГ 3.

С помощью праймера из комплекта поставки тщательно обработайте места прилегания двустороннего скотча согласно разметке, а так же внутреннюю сторону спойлера.

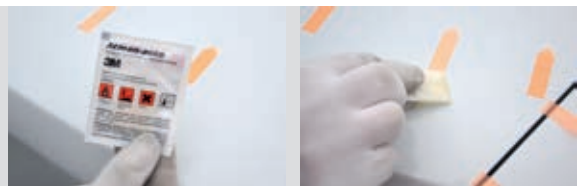


ШАГ 4.

С помощью канцелярского ножа нанесите риски на оборотной стороне спойлера, сеточкой 6x6 см с шагом сетки 1 см, через каждые 20-30 сантиметров. Затем нанесите капли клея-герметика в центр каждой сеточки.

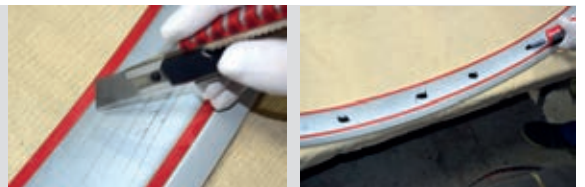

ШАГ 5.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку с двусторонней ленты небольшой длины по углам спойлера и загните перпендикулярно наружу детали. Установите спойлер на крышку багажника согласно меткам.

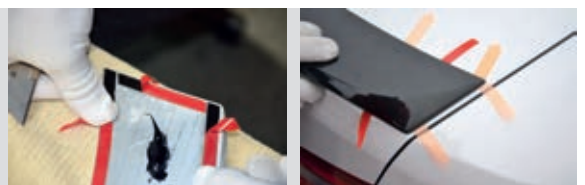

ШАГ 6.

Оторвите защитную плёнку полностью. Удалите метки. Прижмите спойлер к багажнику автомобиля по всей площади прилегания. Установка завершена.



телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.