



LADA NIVA Travel 2021-*/
LADA NIVA 2020-*/
Chevrolet NIVA 2009-2020

Защита заднего бампера
угловая Ø63 мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ
(полимерно-порошковая краска)



* Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время Артикул: LNT-21-330104.11/LNT-21-330104.22

Комплектация:

- A) Болт М8х25 - 8 шт.
- B) Гайка М8 - 12 шт.
- C) Шайба 8 - 16 шт.
- D) Шайба 8 гроверная - 12 шт.
- E) Шайба 8 увеличенная - 4 шт.
- F) Правый кронштейн крепления - 1 шт.
- G) Левый кронштейн крепления - 1 шт.
- H) Правый силовой элемент - 1 шт.
- I) Левый силовой элемент - 1 шт.
- J) Закладная пластина - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 13 мм
- 2) Ключ гаечный на 13 мм

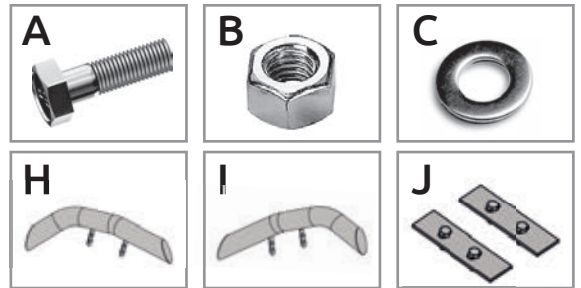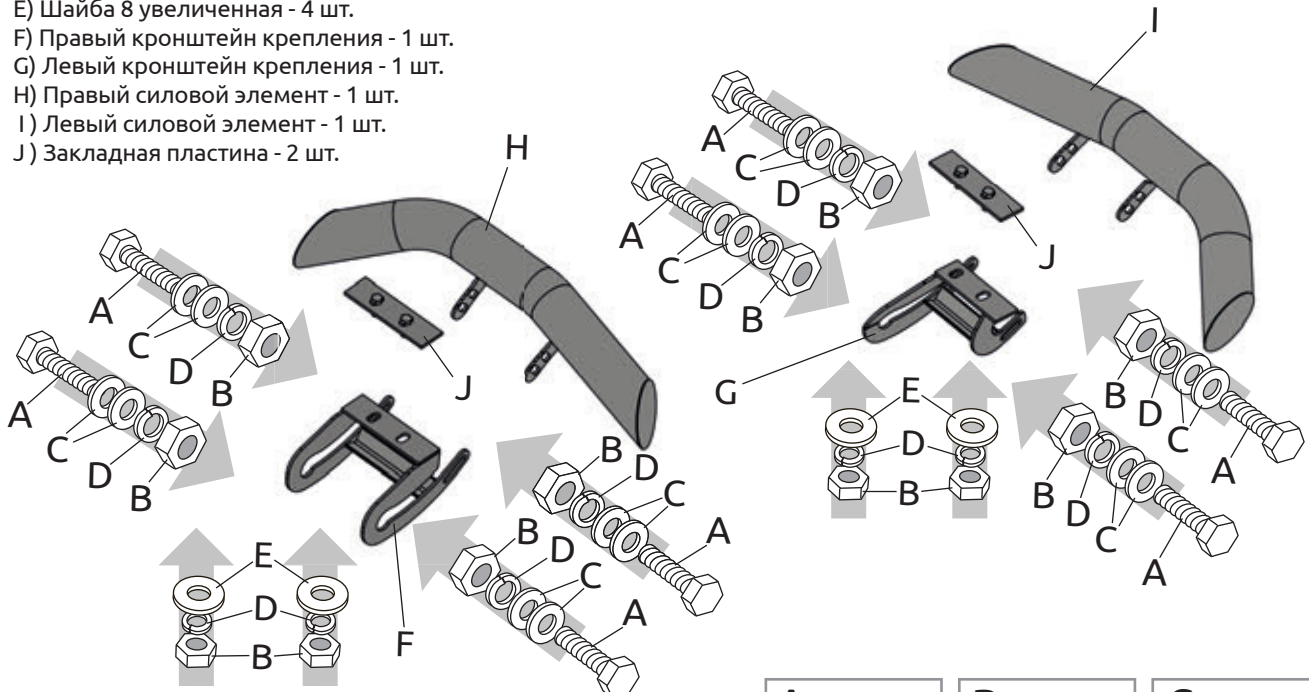

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.


Инструкция по установке

ШАГ 1.

Установите закладные пластины в крайние технологические отверстия усилителя заднего бампера шпильками вниз.

Установите кронштейны крепления.

Обратите внимание! Левый и правый кронштейны отличаются. Левый кронштейн примыкает короткой частью со стороны выхлопной трубы.

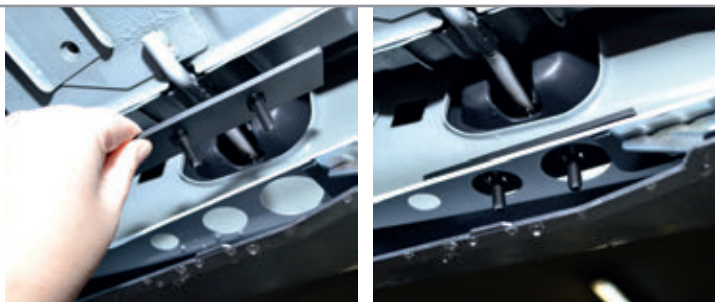

ШАГ 2.

Совместите крепления защиты заднего бампера со шпильками закладных пластин, наживив их гайками М8 через шайбы 8 увеличенные и шайбы 8 гроверные.



ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия в кронштейнах и силовом элементе и наживите их болтами М8х25 и гайками М8 через шайбы 8 с двух сторон и шайбы 8 гроверные.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните соединение силовых элементов с кронштейнами крепления.



ШАГ 4.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru